





6003

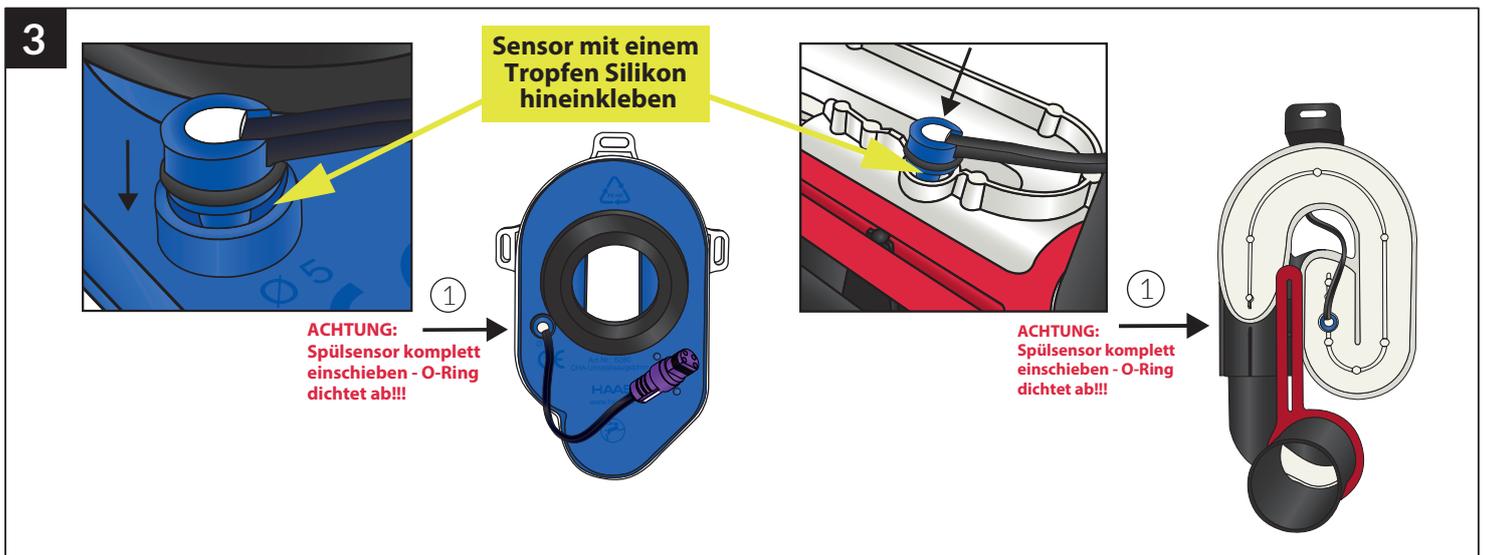

6

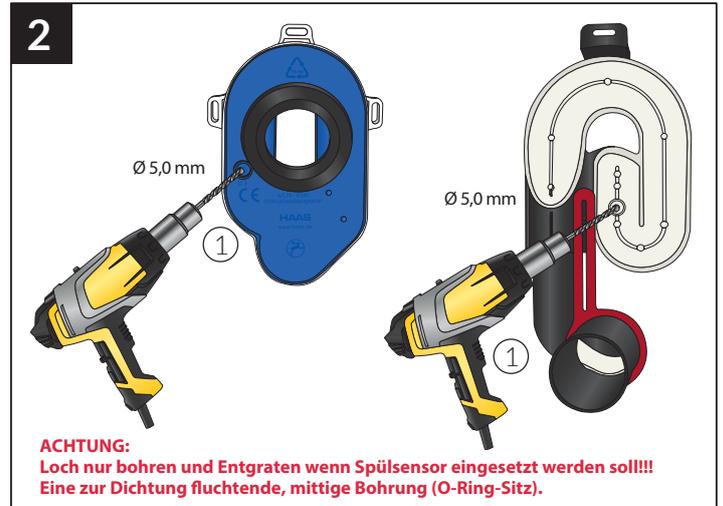

## Hinweis

### Vor der Montage:

- **Nicht am Sensor-Kabel ziehen!!!**
- Mit einer **Spitzzange** den **Sensor vorsichtig** aus dem **Siphon ziehen**.

### Auslösen der Spülung:

- Nach erfolgreicher Montage von Siphon und Urinal, **ca. 0,5 l Wasser** mit einer **Temperatur von ca. 37° C** in das **Urinal gießen** - die **Spülung löst aus**.
- Es ist zu **kontrollieren** ob die **Verbindungen dicht sind**. Bei **Undichtigkeiten** kommt **Wasser** an der **Unterseite der Keramik** heraus. Dies kann einige Minuten dauern, ggf. die Spülung 2-3 auslösen.
- Bitte vergewissern Sie sich nach dem Zusammenbau von Sensor und Urinalsiphon auf **Dichtheit der Verbindung**.

**Kein Wasser bedeutet, die Verbindungen sind dicht.**